

Herramientas de Infaco F3020

- Herramientas mecánicas
- Herramientas electrónicas
- Productos




1- 88GR902C




2- 88OUT902C




3- 88OUTSAV902C

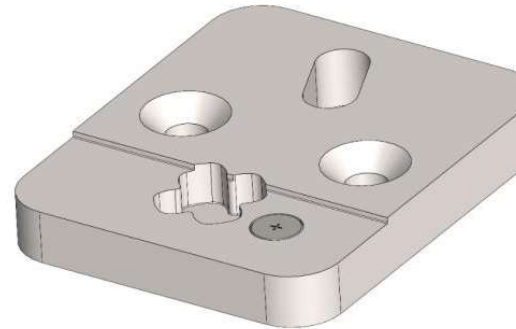

4- 88OUTSAV909A

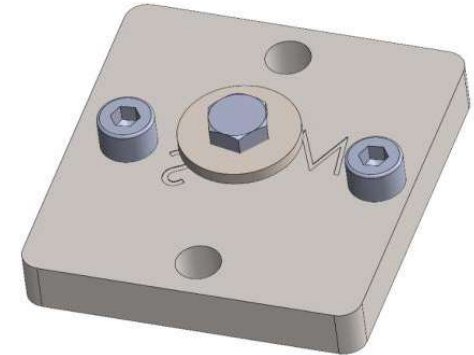

- 1. 88GR902C:** Punta del engrasador, con el cual engrasamos el interior de la corona, inyectamos grasa a la corona. (La corona de la F3020 es diferente, no sirve del modelo anterior).
- 2. 88OUT902C:** Soporte extractor de corona. (Este útil trabaja junto al siguiente para extraer la corona y el piñón).
- 3. 88OUTSAV902C:** Placa soporte piñón. (Igualmente no sirve del modelo anterior).
- 4. 88OUTSAV909A:** Extractor de eje, tornillos soporte contracuchilla de los cabezales medio y estándar

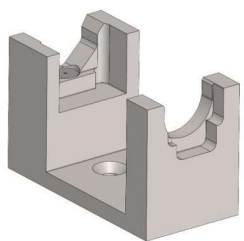

1- 88OUTSAV901MR



2- 88OUTREV3020S




3- 88OUTREVSURF



4- 88GR908P

6- 88OUTSAV902P

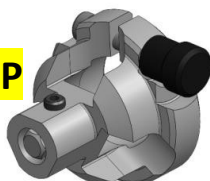

1- 88OUTSAV901MR: Desmontaje del cabezal y el motorreductor.

2- 88OUTREV3020S: Soporte completo F3020 con cables.

3- 88OUTREVSURF: Control replanado contracuchilla.

4- 88GR908P: Engrasar piñón de corona.


5- 88OUTM1: Extractor motor F3015/F3020 (**importante**).

6- 88OUTSAV902P: Soporte para extraer piñón del reductora.



5- 88OUTM1

1- 88OUTSAV909A

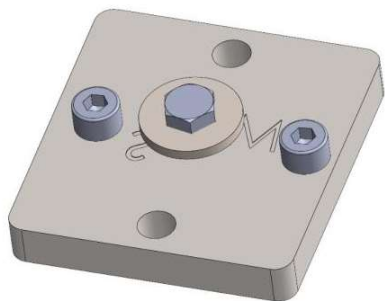

2- 88PGRAISSE



3- 88CHALUGAZ



4- 259499



- 1- **88OUTSAV909A**: Soporte para extraer eje en cabezal estándar y medio.
- 2- **88PGRAISSE**: Bomba de engrase, opcionales de varios picos.
- 3- **88CHALUGAZ**: Mini soplete para extraer eje o piñón de corona.
- 4- **259499**: Gas azul para recarga del mini soplete.

- 1- **88GRCS35**: Grasa para contactos (sensor hall y partes visibles de la carta electrónica).
- 2- **88GRHT400**: Grasa para fricción general (excepto reductora: corona, piñón, cremallera, eje, rodamiento de aguja).
- 3- **7856013**: Desengrasante para unión motor-reductor, corona y piñón.
- 4- **88GRLB8150**: Pasta de montaje antifricción.
- 5- **7856007**: Limpiador de contactos, conector hall ambos extremos.
- 6- **88C243**: Loctite azul para tornillos (eje gatillo, tres tornillos métricos de carcasa, tornillo soporte electrónica).
- 7- **88C270**: Loctite verde para motorreductor, eje central de cuchilla, corona y piñón.
- 8- **88GRL32**: Grasa para la reductora de las tijeras.

1- **88GRCS35**



8- **88GRL32**



2- **88GRHT400**



3- **7856013**



4- **88GRLB8150**



5- **7856007**



6- **88C243**



7- **88C270**



3- Lijadora de disco



4- 88BCHARG3020



1- **88BSPI**: Comprobador de cable espiral (F3010, F3015, F3020). En F3020 requiere adaptador **2-88BSPI3020**. Mide resistencia (40–70 Ω , máx. 1 Ω de variación).

2- **88BCHARG3020**: Comprobador de cargador (F3020). Verifica estado y consumo.

3- **Lijadora de disco**: Replana contra cuchillas. Se adquiere externamente.

4- **Doble polímetro**: Verifica consumo, amperios y voltajes en las tijeras. Consumo normal: **7–8 A en corte..**



1- 88BSPI



2- 88BSPI3020



4- Doble polímetro